


## LMU 2620 avec antenne interne. Guide rapide d'installation

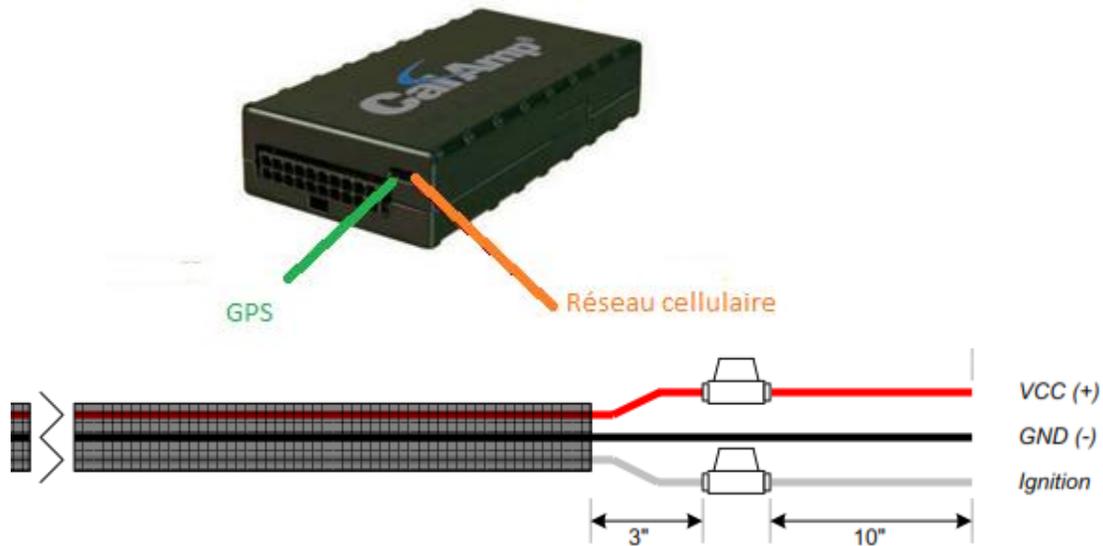

**Note:** Les antennes cellulaires et GPS sont intégrées au boîtier. Lorsque installé, sous le tableau de bord ou derrière la boîte à gants, déplacer le modem vers le haut près de la fenêtre. Solidifier avec des attaches (tie wraps). Assurez-vous qu'aucune pièce de métal n'entravera le signal cellulaire ou GPS. Le plastique n'interfère pas.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter le support technique à [support@fleetfreedom.com](mailto:support@fleetfreedom.com), 1 (866) 787-2548 opt 2

Fleet Freedom  
4020 rue St-Ambroise, suite 495 Montréal, Québec H4C 2C7 – 1 (514) 604-4066  
[www.fleetfreedom.com](http://www.fleetfreedom.com)

