


Instructions de montage

1. Sélectionnez un emplacement pour monter le périphérique. Il doit être face au ciel.
2. Utilisez les deux vis autos taraudeuses incluses et fixer le périphérique sur une surface plane et sécuritaire. Vous pouvez également utiliser des attaches auto-bloquante (zip ties) ou du ruban adhésif double face haute résistance.

Les appareils alimentés à l'énergie solaire doivent être toujours montés le panneau vers le haut.

Ne pas serrer trop les vis autos taraudeuses, car elles risqueraient de fissurer la base si elles étaient trop serrées.

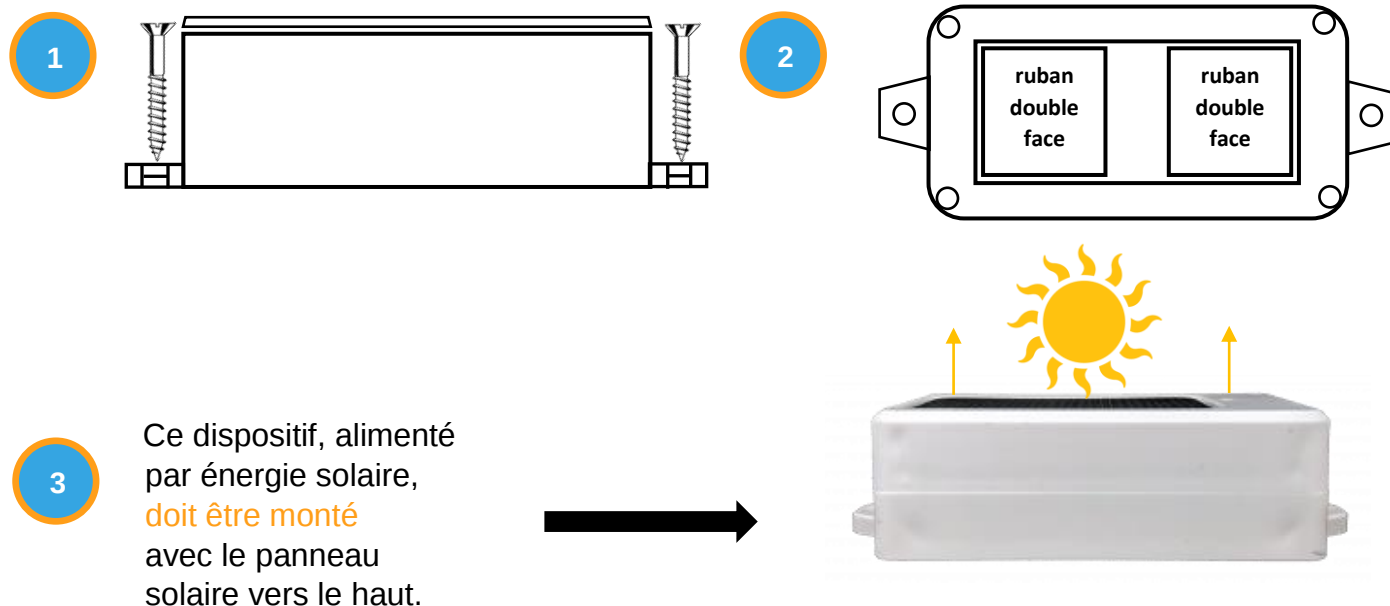

Dimensions (mm/pouces):

- Longueur: 100.6 / 3.96
- Longueur avec languettes: 124.1 / 4.89

- Largur: 56.6 / 2.23
- Taille: 33.7 / 1.33

5.6 oz
145 g

IMPORTANT: PRÉCISION DU RÉSEAU ET GPS

1. Le métal peut bloquer les signaux GPS satellites, ce qui peut considérablement réduire la qualité des données de suivi.
2. Évitez de monter l'appareil face à l'intérieur du cadre métallique.
3. Évitez de monter l'appareil sous un métal lourd ou près d'un centre de distribution de fusibles, car cela pourrait réduire la portée de l'appareil et la transmission cellulaire.